Poste Solar
Manual de Instruções

Especificações

- Painel Solar Cristalina de alta qualidade.
- 2X1W high power LED.
- Design à prova de água, oferece vida útil longa nas diversas condições climáticas.
- Acendimento Automático ao escurecer. Oferece mais de 300 lm de fluxo luminoso.
- Bateria Recarregável Ni-Mh incluso.
- Acabamento em Alumínio.

Localização do Poste Solar

1) Para o melhor desempenho, favor colocar sua luminária externa em local onde consegue receber a luz do sol direto ao painel, e geralmente livre de sombras (como figura1)
2) É necessário deixar a luminária carregando por dois dias de sol, para obter melhores resultados.

Instalação:

1) Retire cuidadosamente as partes da luminária fora da sua embalagem.
2) Define o local adequado para instalação do poste
3) Faça três furos na superfície, de acordo com os pontos de parafuso da base do Poste, parafusa a base na superfície, e tenha certeza de que está bem fixado.
4) Tenha Certeza de que o piso é firme, caso ao contrário, o poste não se manterá firme.
5) Instale a segunda peça na base, com os 3 parafusos.
6) Instale outras duas peças, girando a peça sobre a outra.
7) Tenha certeza de que todas as peças foram bem fixadas e encaixadas, e coloque a luminária no topo do poste, girando em sentido horário para encaixar
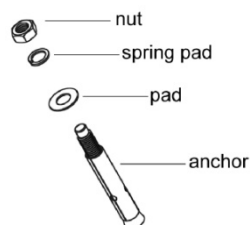
Operação

1) Para Operação Normal, liga a Chave na posição ON, e a luminária vai acender automaticamente ao escurecer.
2) O desempenho da luminária varia muito de acordo com a época do ano. A luz produzida num dia de sol forte é muito maior do que um dia nublado
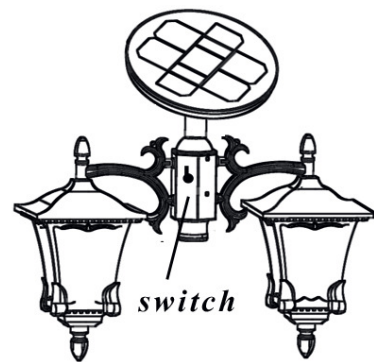
Trocando a Bateria

Para Melhor Resultado, troque a bateria a cada 12 meses

1) Retire a parte de cima do poste (painel solar), cuidado para não danificar o fio que liga o painel até a luminária e bateria.
2) Retire a tampa para acessar compartimento da bateria.
3) Desconecte a bateria, retire a bateria e coloque a nova bateria no lugar.
4) Segue o procedimento revertendo os passos acima, para recolocar a luminária.